GT-S7550

Teléfono móvil
Manual de usuario

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

- Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.
- Bluetooth QD ID: B015755

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-26129A
Spanish. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

Información sobre uso y seguridad

Cumpla con las siguientes precauciones a fin de evitar situaciones peligrosas o ilegales y garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves en caso de ser tragadas.

Proteja su audición

La exposición excesiva a volúmenes altos de sonido puede causar lesiones auditivas. Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use el volumen mínimo necesario para escuchar su música o la conversación.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todo teléfono móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura. Evite colocar el teléfono y los accesorios en el área de despliegue de la bolsa de aire o cerca de ella. Si el equipo inalámbrico está instalado de manera incorrecta y la bolsa de aire se infla, podrían producirse lesiones graves.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Sólo utilice las baterías y los cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar lesiones o daños graves al teléfono.
- Nunca arroje baterías o teléfonos al fuego. Al desechar baterías o teléfonos usados, respete todas las normativas locales.
- Nunca coloque baterías o teléfonos sobre dispositivos generadores de calor como microondas, estufas o radiadores o dentro de ellos. Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste o perfore la batería. Evite exponer la batería a presión atmosférica alta, ya que puede dañar los circuitos electrónicos internos o se puede producir un recalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos a fin de evitar posibles interferencias, según lo recomendado por los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si tiene algún motivo para sospechar que el teléfono interfiere con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para solicitar ayuda.

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que así lo indiquen las instrucciones o señales de advertencia. El teléfono podría generar explosiones o incendios en áreas de almacenamiento y transferencia de combustible y productos químicos o áreas de voladura, o alrededor de ellas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o sus accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Al utilizar el dispositivo, sosténgalo de manera relajada, pulse las teclas suavemente, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para remplazar la pantalla. Los daños ocasionados por la manipulación descuidada pueden anular la garantía del fabricante.

CE 0168 !

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

Evite el uso del teléfono mientras conduce y respete todas las normativas que restringen el uso de teléfonos móviles al conducir. Cuando sea posible, utilice los accesorios de manos libres para aumentar la seguridad.

Respete todas las normativas y advertencias de seguridad

Cumpla con toda normativa que restrinja el uso de teléfonos móviles en determinadas áreas.

Utilice sólo los accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos de hospitales o establecimientos de atención de la salud. Respete las normativas, advertencias publicadas e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando esté a bordo de un avión

El teléfono puede generar interferencia con el equipo de la aeronave. Respete todas las normativas de la aerolínea y apague el teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aerolínea.

Proteja el teléfono y baterías de posibles daños

- No exponga el teléfono o las baterías a temperaturas muy bajas o muy altas (menos de 0ºC/32º F o más de 45ºC/113ºF). Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el teléfono y reducir la capacidad de carga y vida de las baterías de su teléfono.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, dado que pueden generar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y producir el daño temporal o permanente de éstas.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañada.

Manipule el teléfono con cuidado y prudencia

- No desmonte su teléfono a riesgo de electrocución.
- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica los daños ocasionados por el agua dentro del teléfono. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Los daños ocasionados por el agua pueden anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde el teléfono en áreas sucias o con polvo a fin de evitar que se dañen las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo; por lo tanto, protéjalo contra impactos o manipulación brusca a fin de evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, dado que la pintura puede bloquear las piezas móviles e impedir el funcionamiento adecuado.
- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- El dispositivo puede sufrir daños si se expone a campos magnéticos. No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el teléfono esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o protegidos de manera deficiente, como marcapasos, audífonos y dispositivos médicos en hogares o cualquier otro dispositivo electrónico en hogares o vehículos. Consulte al fabricante de sus dispositivos electrónicos a fin de resolver todo problema de interferencia que experimente.

Información importante sobre uso

Utilice el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

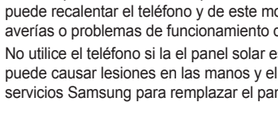

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su teléfono

Si permite que personal no cualificado realice el mantenimiento del teléfono, puede ocasionar daños al teléfono y anulará la garantía.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar las baterías durante más de una semana, dado que la sobrecarga puede reducir su duración.
- Con el transcurso del tiempo, las baterías no utilizadas se descargarán y se las deberá recargar antes de utilizarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule las tarjetas SIM y de memoria con cuidado

- No retire una tarjeta mientras el teléfono está transfiriendo o accediendo a información, ya que esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- Proteja las tarjetas contra golpes fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes reducirán la vida útil de las tarjetas de memoria.
- No toque los terminales o contactos dorados con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de acceder a los servicios de emergencia

Es posible que no se puedan establecer las llamadas de emergencia desde el teléfono en determinadas áreas o circunstancias. Antes de viajar a regiones remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de servicios de emergencia.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El teléfono cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de teléfonos móviles que superen el nivel de exposición máximo (denominado tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 vatios/kilogramo.

Durante el proceso de prueba, el valor máximo de la SAR registrado para este modelo fue de 0,684 vatios/kilogramo. Durante el uso normal, la SAR real suele estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el teléfono ha sido diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir señales a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el teléfono reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

La declaración de conformidad de este manual de usuario demuestra el cumplimiento del teléfono con la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de telefonía móvil de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Diseño del teléfono

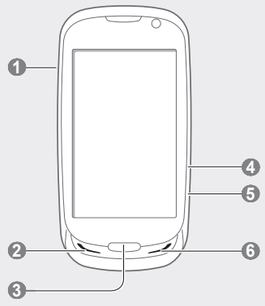

1 Tecla de volumen
En el modo inactivo, permite ajustar el volumen de tono de las teclas; realizar una llamada falsa (mantenga pulsada)
▶ *Realizar una llamada falsa*

2 Tecla de marcación
Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos

3 Tecla Atrás
Permite abrir la ventana de cambio de aplicaciones (mantenga pulsada); en el modo de menús, permite regresar al nivel anterior

4 Tecla de bloqueo
Permite bloquear la pantalla táctil y las teclas; permite desbloquear la pantalla táctil y las teclas (mantenga pulsada)

5 Tecla de cámara
En el modo inactivo, permite encender la cámara (mantenga pulsada); en el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo

6 Tecla de encendido/salida de menús
Permite encender y apagar el teléfono (manténgala pulsada) o finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada o regresar al modo inactivo

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Función de mensaje de emergencia activada
	Alarma activada
	Navegación en la Web
	Conectando a una página web segura
	Bluetooth activado
	Wi-Fi activado
	Sincronizado con un PC
	Nuevo mensaje de texto (SMS)

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de configuración
	Nuevo mensaje push
	Casilla de mensajes llena
	Radio FM encendida
	Tarjeta de memoria insertada
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Perfil Ecológico activado
	Carga por luz solar
	Nivel de carga de la batería
12:22	Hora actual

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1. Extraiga la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.

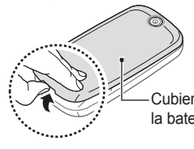

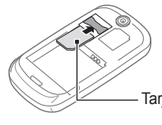

No utilice el orificio del altavoz para extraer la cubierta de la batería. Podría dañarse el altavoz.

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta.

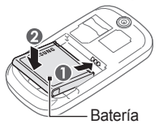

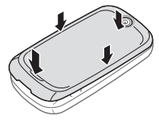

Cargar la batería

Cargar la batería con el adaptador de viaje

1. Conecte el adaptador de viaje suministrado.
2. Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador de viaje.

No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el adaptador de viaje. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.

Cargar la batería con luz solar

Al cargar la batería con luz solar, asegúrese de que la batería esté insertada, y exponga el panel solar a la luz solar directa y evite la sombra.

Para garantizar una carga adecuada, ubique el teléfono de modo que el panel solar esté orientado directamente hacia el sol, como se indica.

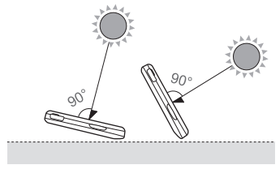

Precauciones para la carga con luz solar

- No conecte el teléfono a un adaptador de viaje o cable USB mientras realiza la carga con luz solar.
- No deje el teléfono en un vehículo cerrado durante períodos prolongados ya que el teléfono puede recalentarse. Si carga la batería cuando se ha recalentado, se pueden provocar incendios, deformaciones, averías o problemas de funcionamiento del teléfono.
- No exponga el panel solar a la luz solar durante períodos prolongados para evitar temperaturas muy altas. En especial, no deje el teléfono en un vehículo con altas temperaturas durante períodos prolongados. Esto puede dañar el teléfono o la batería.
- No cargue la batería con una lámpara infrarroja o halógena. Esto puede causar incendios o explosiones.
- No enfoque la luz solar en el panel solar con un espejo, una lente o gafas. Esto puede recalentar el teléfono y de este modo, causar incendios, deformaciones, averías o problemas de funcionamiento del teléfono.
- No utilice el teléfono si la el panel solar está quebrado o roto. El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para remplazar el panel solar.

Notas para la carga con luz solar

- Cuando el teléfono está apagado, una hora de luz solar a una carga aproximada de 80 000 lux (aproximadamente la cantidad de luz solar del mediodía en un día soleado) suministrará cerca de 5 a 10 minutos de tiempo de llamada. El tiempo de llamada puede variar según los factores ambientales, como el clima, la región, la altitud del sol o la intensidad de la señal.
- La luz solar es una fuente de alimentación secundaria. Para garantizar la carga completa de la batería, use el adaptador de viaje.
- La carga con luz solar no es posible en las siguientes circunstancias:
  - Cerca de una ventana que bloquea la luz solar directa.
  - En altas o bajas temperaturas.
  - Si alguna parte del panel solar está cubierto.
  - Si coloca una película protectora o adornos en el panel solar, realiza dibujos o escribe en él.
- Mientras usa el teléfono en el cuello, es posible que la batería no se cargue de forma correcta debido a luz solar indirecta.
- No se puede cargar la batería con luz artificial.
- Mantenga siempre limpios el punto de carga solar y el panel solar.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

1. Quite la cubierta de la batería y la batería.
2. Desbloquee la cubierta de la tarjeta de memoria.

Cubierta de la tarjeta de memoria

3. Levante la cubierta de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria con la etiqueta orientada hacia abajo.

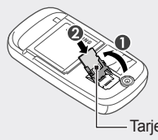

Tarjeta de memoria

4. Cierre y bloquee la cubierta de la tarjeta de memoria.
5. Vuelva a colocar la batería y la cubierta de la batería.

Iconos instructivos

	Nota: notas, consejos de uso e información adicional
→	**A continuación**: el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (indica **Mensajes** y, a continuación, **Crear mensaje**)

Encender y apagar el teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido/salida de menús.
2. Introduzca su PIN y seleccione **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

Uso de la pantalla táctil

Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el teléfono.

- Pulse un icono o una opción para seleccionar un menú o iniciar una aplicación.
- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.
- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo de menús.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del modo de menús.
3. Seleccione un menú o una opción.
4. Pulse la tecla Atrás para moverse hacia arriba un nivel; pulse la tecla de encendido/salida de menús para regresar al modo inactivo.

- Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Uso de widgets

Abrir la barra de herramientas de widgets

En el modo inactivo, seleccione la flecha en el lado inferior izquierdo de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets. Puede volver a organizar los widgets en la barra de herramientas de widgets o moverlos a la pantalla inactiva.

Mover los widgets a la pantalla inactiva

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Arrastre un widget de la barra de herramientas de widgets a la pantalla inactiva.

Cambiar los widgets

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas y, a continuación, **Guardar**.

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado**.
2. Introduzca un código de área y un número de teléfono.
3. Pulse la tecla Marcar para marcar el número.

   Para realizar una videollamada, seleccione → **Videollamada**.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla de encendido/salida de menús.

Responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse la tecla Marcar.
2. Cuando realice una videollamada, pulse **Mostrar** para permitir que la persona que llama lo vea por medio de la lente frontal de la cámara.
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla de encendido/salida de menús.

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen del tono de llamada

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione » junto al perfil que está utilizando.

Si está utilizando el perfil silencioso o fuera de línea, no puede ajustar el volumen de la melodía.

3. Arrastre la barra de deslizamiento hacia la derecha o hacia la izquierda en **Volumen** para ajustar el nivel del volumen.
4. Seleccione **Guardar**.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de volumen para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione » junto al perfil que está utilizando.

Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no se le permite cambiar el tono de llamada.

3. Seleccione **Tono de llamada** o **Tono de videollamada**.
4. Seleccione una categoría de melodía → una melodía.
5. Seleccione **Guardar** dos veces.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse la tecla Marcar.
2. Seleccione el menú desplegable **Todo** y, a continuación, un tipo de llamada.
3. Seleccione junto al número o nombre.

Escritura de texto

Para cambiar el modo de introducción de texto

- Seleccione **Abc** para seleccionar un modo de introducción.
- Seleccione **T9** para cambiar al modo T9.
- Seleccione para cambiar al modo de símbolo.
- Seleccione **ES** para cambiar el idioma de introducción.

Modo T9

1. Seleccione la tecla virtual correspondiente para escribir una palabra entera.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.

Modo ABC

Seleccione una tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.

Modo numérico

Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número.

Modo símbolo

Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

- Para borrar los caracteres de a uno, seleccione ←. Para borrar todos los caracteres, mantenga pulsada ←.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, seleccione .
- Para escribir signos de puntuación en los modos de introducción en inglés, seleccione **1**.

Usar aplicaciones ecológicas

Su teléfono incluye funciones que ayudan a proteger el medio ambiente.

Cambiar al modo de visualización ecológico

En el modo de visualización ecológico, el teléfono reduce el consumo de energía al usar opciones de retroiluminación que requieren menos energía.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Modo Eco** → **Activado** → **Guardar**.

Cambiar al Perfil ecológico

En el Perfil ecológico, el teléfono reducirá el consumo de energía al usar opciones de sonido que requieren menos energía.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Eco**.

Usar Paseo eco

Con el Paseo eco, puede comprobar la cantidad de árboles que ha protegido y la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que ha evitado al caminar en lugar de conducir. Comience por personalizar los ajustes del podómetro:

1. En el modo de menús, seleccione **Paseo eco**.
2. Configure las opciones y seleccione **Guardar** → **Iniciar**.

   El podómetro contará sus pasos.

Para iniciar el podómetro, puede abrir la barra de herramientas del widget en modo inactivo, arrastrar a la pantalla inactiva, y, a continuación, seleccionar **Iniciar**.

3. Cuando haya terminado, vuelva a acceder al **Paseo eco** y seleccione **Fin del camino** para detener el podómetro.
4. Para comprobar los resultados, seleccione **Árboles guardados** o **Historial**. En la vista del historial, seleccione**Kcal** o **Árboles** para conocer cuántas calorías quemó o cuántos árboles ayudó a proteger.

Usar el Calendario ecológico

En el calendario, verá los días ecológicos predefinidos, como el Día mundial de la capa de ozono o el Día del consumidor ecológico. Puede compartir dichos eventos con otras personas a través de mensajes o Bluetooth.

Usar Desbloqueo de Eco

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Desbloqueo inteligente** → **Desbloqueo de Eco** → **Guardar**.
2. Cuando el teléfono está bloqueado, pulse la tecla Espera y arrastre el cubo a la papelera o cierre el grifo para realizar el desbloqueo.

Añadir un contacto nuevo

1. En el modo inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione → **Añadir a Agenda** → **Nuevo**.
3. Seleccione **Teléfono** o **SIM**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Envío y visualización de mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Seleccione **Toque para añadir un destinata...** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca el número de un destinatario y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
5. Introduzca el texto del mensaje y seleccione **Finalizado**.

   ► *Escritura de texto*

   Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 7.

   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Añadir archivos multimedia** y agregue un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Realizar llamadas falsas

Puede simular una llamada falsa entrante cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para realizar una llamada falsa:

- En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla del volumen hacia abajo.
- Con las teclas bloqueadas, mantenga pulsada la tecla del volumen hacia abajo.

Activar y enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, permite enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

Es posible que esta función no esté disponible según la región o el proveedor de servicios.

Para activar el mensaje de emergencia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activado**.
3. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione para abrir la lista de contactos.
5. Seleccione un contacto y, a continuación, **Añadir**.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Seleccione **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el menú desplegable **Repetir** y la cantidad de veces que debe repetirse el mensaje de emergencia.
9. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con las teclas bloqueadas, pulse la tecla Volumen cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predefinidos.

   El teléfono cambia al modo de emergencia y envía el mensaje de emergencia predeterminado.
2. Para salir del modo de emergencia, pulse la tecla de encendido/salida de menús.

Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador del móvil envía de forma automática el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y seleccione **Confirmar**.

La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

3. Seleccione **Activado**.
4. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione un campo de introducción de destinatarios.
6. Introduzca un número y seleccione **Finalizado**.
7. Seleccione **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el campo de introducción del remitente.
9. Introduzca el nombre del remitente y seleccione **Finalizado**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Usar la cámara

Para capturar fotografías

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse la tecla de cámara para tomar una fotografía.

   La fotografía se guarda automáticamente.

Para ver fotografías

En el modo de menús, seleccione **Mis cosas** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Para capturar vídeos

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de cámara para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione → para cambiar al modo de grabación.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Pulse la tecla de cámara para comenzar la grabación.
6. Seleccione o pulse la tecla de cámara para detener la grabación.

   El vídeo se guarda automáticamente.

Para ver vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis cosas** → **Vídeos** → **Mis clips de vídeo** → un archivo de vídeo.

Reproducción de música

1. En el modo de menús, seleccione **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
/	Permite pausar o reanudar la reproducción
	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado)
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado)
NORM	Permite cambiar el tipo de ecualizador
	Permite cambiar el modo de repetición
	Permite activar el modo aleatorio

Utilizar la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados al teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.

   La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Permite controlar la radio FM con los siguientes iconos.

Icono	Función
/	Permite encender o apagar la radio FM
/	Permiten sintonizar una estación de radio y seleccionar una estación de radio almacenada (manténgalos pulsados)
AF /	Permite configurar la radio FM para que vuelva a sintonizar las frecuencias de las estaciones automáticamente cuando la señal actual de la radio sea débil
/	Permite cambiar la salida de sonido

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : GT-S7550

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.28 — Yong-Sang Park / S. Manager
(lugar y fecha de emisión) — (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.